




0
\odot \circ
<pre> © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</pre>
© 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
$ \begin{smallmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0$
◎□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
00000000000000000000 00000000000000000
<u> </u>
00000000000000000000000000000000000000

- 1-

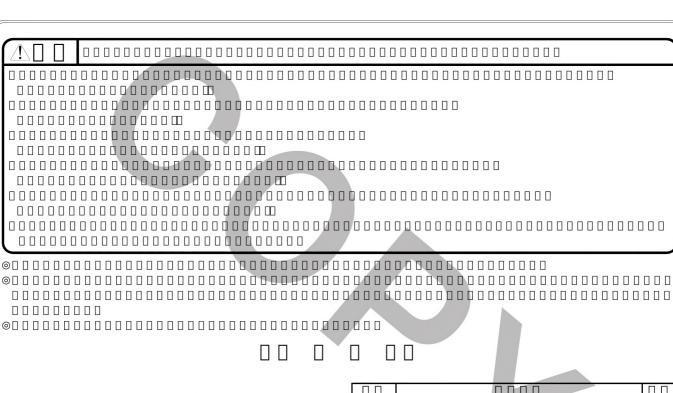

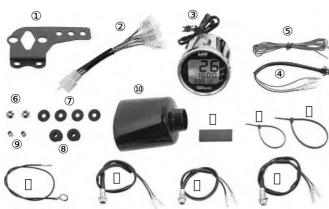

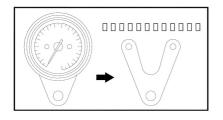

* 🗆	00000-	
* 🗆		
* 🛮 🗎		
* 🛮 🗎		
* 🛮 🗎		
* 🛮 🗎		
* 🛮 🗎		
* 🛮 🗎		
* 🛮 🗎		
*000		

пппп

- 2-





000-00-0000000000





 $\begin{picture}(10,0) \put(0,0){\line(1,0){10}} \put(0,$ 0000000000000000000







00000000000000000000



0000-00-000

ПП

 $\ \ \, 0$













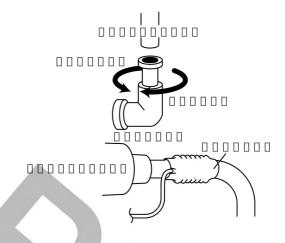

株式会社 SPECIAL PARTS 类 川

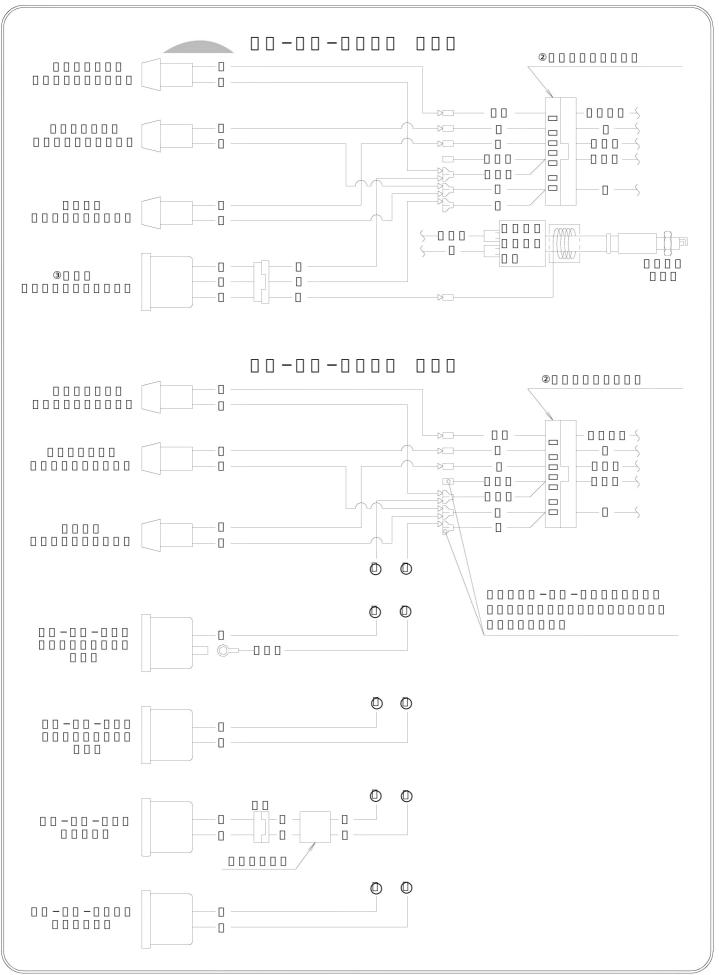

- 5-

Aug/ 28/ ' 03

αタイプ追補

ラージLCDメーター αのタコメーター設定について

本ページは各種キット共通内容となっております。 お客様のバイクに合わせた値にメーター設定値を切り替えて下さい。

車名	商品番号			
マグナ50	09-01-0211	2	1	
ズーマー (キャブレター車)	06-02-0202/09-01-0056	2	1	
TODAY (キャブレター車)	06-02-0303	2	1	
AF62 ディオ	06-02-0301	2	1	
スペイシー100	06-02-0305	2	1	
ディオ (2サイクル)	06-02-0302	2	1	
JOG (2サイクル)	06-02-0304	2	1	
XR50/100モタード	09-01-0288	2	1	
XR250モタード	09-01-0055	2	1	
KSR110	09-01-0054	2	1	
KSR50/80	09-01-0054	2	2	

タコメーターの設定変更手順



- 数値変更ボタン(文章中[B]ボタン) 設定項目切り替えボタン(文章中[A]ボタン)



車両のメインキーをON(車輌によってはエンジンを始動)にし、メーター の電源が入った状態(液晶表示がある)にしてください。

[A]のボタンを押します。

画面に「CYC-」という表示が出ます。

この時、[B]のボタンを押す度に"CYC-2"⇔"CYC-4"と交互に表示が変わ ります。



ご自分のバイクに合わせ、どちらかを選択してください。 "CYC-"の選択が完了しましたらもう一度[A]ボタンを押してください。

画面に「PIS-」という表示が出ます。

この時[B]のボタンを押す度に"PIS-"の右側の数表示が変わります。 上記で"CYC--2"を選択した場合は1⇒2⇒3⇒4⇒1⇒2⇒・・・・となり

ます。

また "CYC-4"を選択した場合は1⇒2⇒3⇒4⇒5⇒6⇒8⇒1・・・・とな ります。

ご自分のバイクに合わせ、選択してください。

[A]を押す

疆[B] で数値変更

すべての設定が完了し、[A]ボタンを押すと設定変更画面から標準画面に 戻ります。

エンジン種類[CYC-]、気筒数[PIS-]について

ここでの[エンジン種類、気筒数]はクランクシャフト1回転辺りの発火回数を表すための例えです。 ですから、実際のバイクのエンジン種類や気筒数とは異なる場合があります。

0.5回はクランクシャフト2回転に1回発火を表しています。

クランクシャフト1回転あたりの発火回	数 0.5回	10	1.50	20	2.50	30	40	
CYC-2 (2サイクルエンジンの例	え)	PIS-1		PIS-2		PIS-3	PIS-4	
CYC-4 (4サイクルエンジンの例	え) PIS-1	PIS-2	PIS-3	PIS-4	PIS-5	PIS-6	PIS-8	(PIS-は気筒数の例え)

●ご自分のバイクの発火回数が分からない時

エンジン種類は(CYC-2)固定で、ます気筒数を(PIS-4)に設定し、エンジンを軽くふかして表示数値を確認してください。 気筒数(PIS-4)では大抵実際よりも少なく表示されますので、様子を見ながら (PIS-3) \rightarrow (PIS-2) \rightarrow (PIS-1) と数値を変えて行くと表示数値が増 え、丁度良い設定が見つかります。

モンキー系エンジン、エイプ系エンジン、その他4サイクル1気筒、4気筒のエンジンの多くがクランクシャフト1回転あたり1発火ですので設 定は[CYC-2、PIS-1]となります。

2サイクル1気筒のバイクの一部やインナーローター装着車では、クランクシャフト1回転あたり2回発火[CYC-2、PIS-2]の場合があります。